

# かんたん設置ガイド

## 「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」、「ネットワークガイド」もあわせてお読みください。  
また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「ユーザーズガイド」をお読みください。

### 取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP5610 User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステム社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。  
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・

CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)  
・Windows Vista以外のOSの場合は、「[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択して [D:\Japanese¥Minst.exe] と入力し、[OK] をクリックします。  
・Windows Vistaの場合は、「[スタート] メニューの [検索の開始] に [D:\Japanese¥Minst.exe] と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。

### Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→ [Manuals] の順にダブルクリックし、「ユーザーズガイド.pdf」をダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、CD-ROMの [CAPT] → [Japanese] → [Documents] フォルダに [GUIDE-CAPT-x.xx¥JP.pdf] というファイル名で収められています。

\* [xxx] はお使いのプリンタドライバのバージョンによって異なります。  
※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。

FTS-1455 (020)



XX2007XXXX © CANON INC. 2007 PRINTED IN JAPAN

## Step 1 梱包内容の確認

### 1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。



□プリンタ  
次のものが取り付けられています。  
・給紙力セット  
・定着器  
・回収トナー容器

□トナーカートリッジ×4 □用紙サイズ表示板

□ドラムカートリッジ×4 □操作ガイドシート (4枚) □操作ガイドシートポケット

□CD-ROM [LBP5610 User Software]  
・CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェア  
・USBクラスドライバ  
・NetSpot Device Installer  
・Canon CAPT Print Monitor  
・FontGallery  
・ユーザーズガイド  
・ネットワークガイド  
・リモートUIガイド  
・Macintosh用オンラインマニュアル  
・CAPT Windowsファイアウォールユーティリティ

□用紙サイズシール □かんたん設置ガイド

□保証書 □かんたん操作ガイド

CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・  
CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)  
・Windows Vista以外のOSの場合は、「[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択して [D:\Japanese¥Minst.exe] と入力し、[OK] をクリックします。  
・Windows Vistaの場合は、「[スタート] メニューの [検索の開始] に [D:\Japanese¥Minst.exe] と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。

### ベディスタル、ペーパーフィーダを取り付ける


オプションのベディスタル、ペーパーフィーダを装着する場合は、ベディスタル、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタの上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、「かんたん操作ガイド」に記載してあります。  
・ベディスタルの取り付けかたは、ベディスタルに付属の取扱説明書を参照してください。




## Step 2 設置場所へ運び、梱包材を取り外す

### 1 設置場所を決めます。

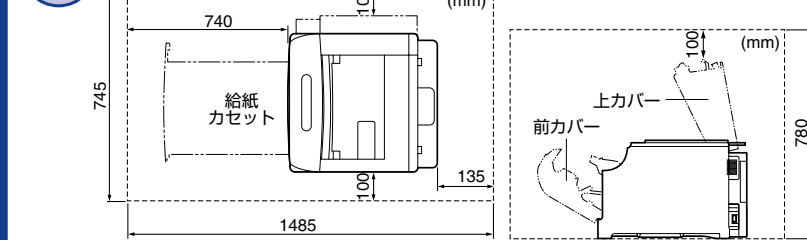


必ず、図に示すスペースを確保してください。  
プリンタ本体は約45kgあり、トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付けると約53.9kgになります。オプションのペーパーフィーダやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置してください。くっついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、パソコンケーブルの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。  
本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」を必ずお読みください。

### 3 図の位置にあるテープ (6箇所) を取り外します。

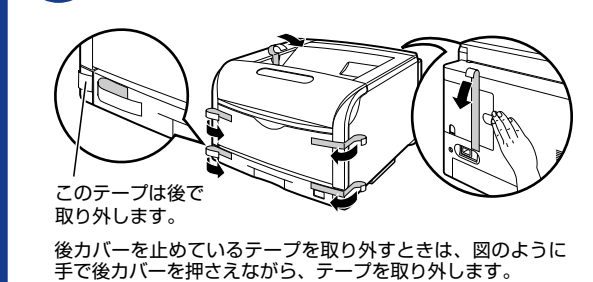


このテープは後で取り外します。  
後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように手で後カバーを押さながら、テープを取り外します。

### 4 前カバーを開けます。

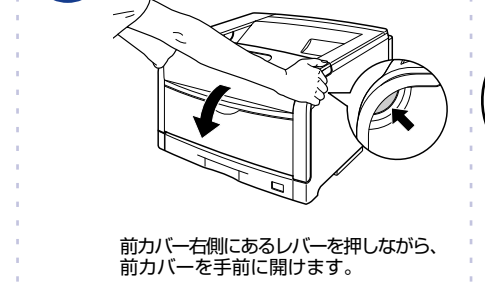


前カバー右側にあるレバーを押しながら、前カバーを手前に開けます。

### 5 定着器を手前に倒します。

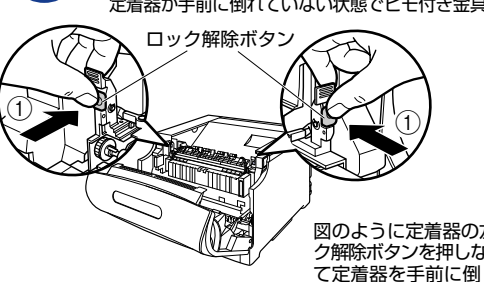


定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取り外します。定着器の手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取り外さないでください。

### 6 定着器のヒモ付き金具はヒモを持って引き抜きます。

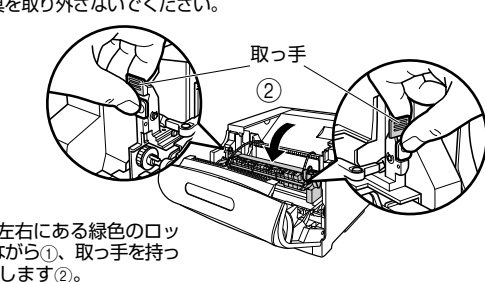

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながら、取っ手を持って定着器を手前に倒します②。

### 7 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押します②。

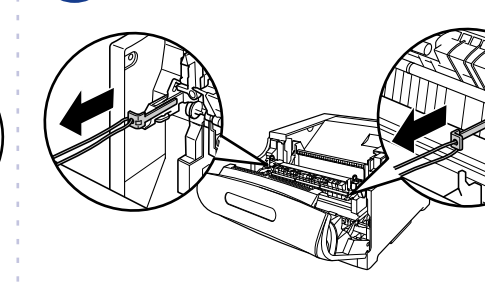


このテープは後で取り外します。  
後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように手で後カバーを押さながら、テープを取り外します。

### 8 前カバーを閉めます。



図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。  
前カバーは、図のように前カバーの前面を押して閉めます③。  
前カバー左右のレバーを持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。

### 9 給紙力セットを引き出します。

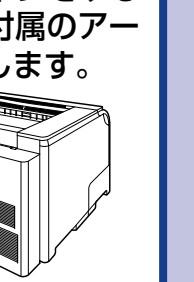

給紙力セットを止まる位置まで引き出します①。

### 10 図の位置にあるテープ (6箇所) を取り外します。



このテープは後で取り外します。  
後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように手で後カバーを押さながら、テープを取り外します。

### 11 給紙力セット内部の梱包材を取り外します。



### 12 給紙力セットをプリンタにセットします。



### Check!! 梱包材の取り外しチェック


梱包材はすべて取り外しましたか?

■手順3と手順10で取り外したテープ×7  
■手順6で取り外したヒモ付き金具×2  
■手順11で取り外した梱包材×1


## Step 4 カートリッジのセット

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

### 1 前カバーを開けます。

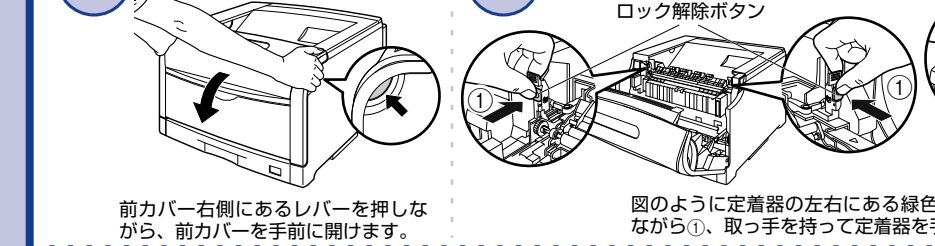


### 2 定着器を手前に倒します。

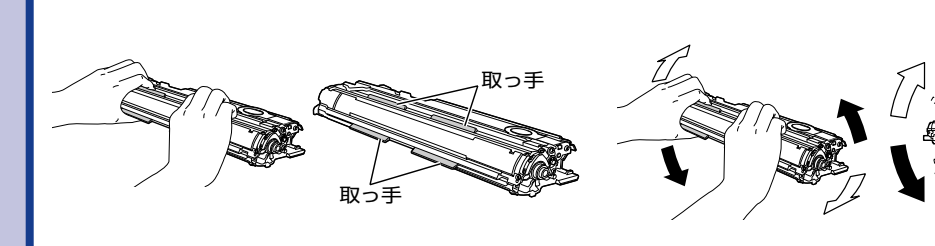


図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながら、取っ手を持って定着器を手前に倒します②。

### 3 上カバーを開けます。

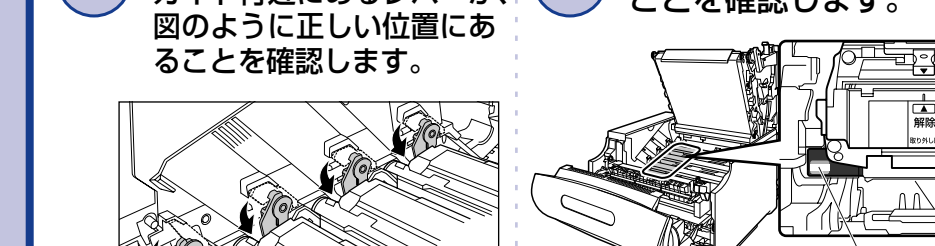

上カバーの青色のロック解除ボタンを押します。  
上カバーの青色のロック解除ボタンを押しながら、上カバーを開けます。  
ドラムカートリッジを取り付ける位置は、奥からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックとなっています。

### 4 ドラムカートリッジを箱から取り出したあと、保護袋から取り出し、注意事項が記載されている注意書をドラムカートリッジから取り出して、よく読みます。

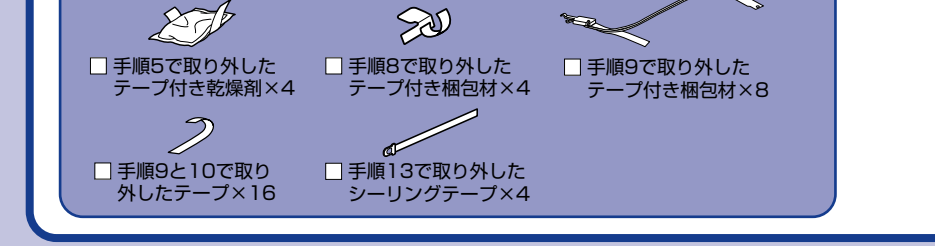

### 5 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 (1個) を取り外します。




テープ付き乾燥剤はテープをはがしてから①、取り外します②。

### 6 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。




テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材も同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、倒してから②、取り外します③。

### 7 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。

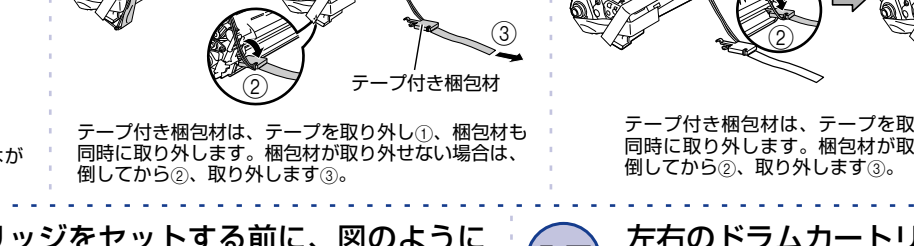


テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材も同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、倒してから②、取り外します③。

### 8 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。

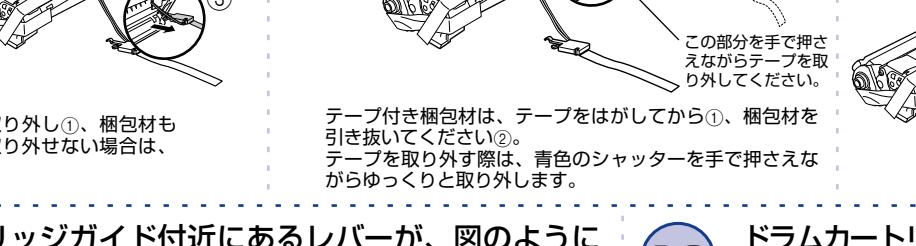

テープ付き梱包材は、テープをはがしてから①、梱包材も同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、倒してから②、取り外します③。

### 9 図の位置にあるテープ (1枚) とタグ (2個) を取り外します。

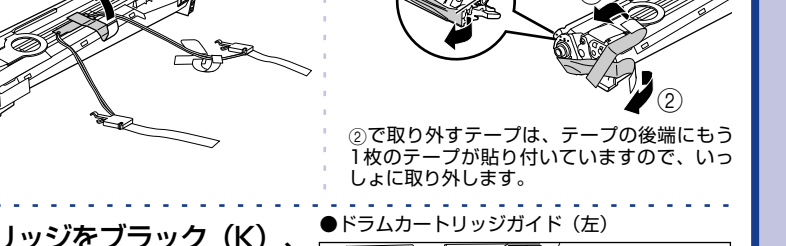


この部分を手で押さえないでテープを取り外してください。

### 10 図の位置にあるテープ (3枚) を①、②の順に取り外します。




②で取り外すテープは、テープの先端にもう一枚のテープが貼付いているので、いっしょに取り外します。

### 11 ドラムカートリッジの青色の取っ手をもち、図のように往復10～12回振って、内部の現像剤を均一にします。

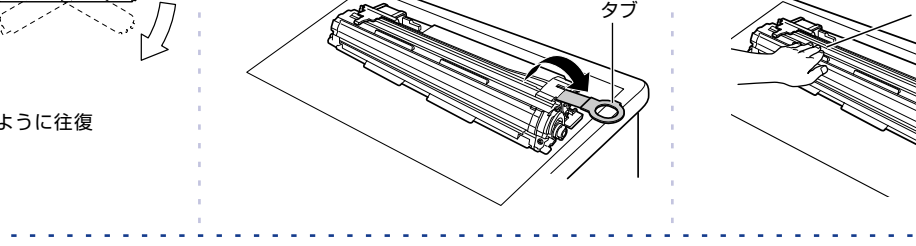


ドラムカートリッジの青色の取っ手をもちます。  
ドラムカートリッジを図のように往復10～12回振ります。

### 12 平らな場所に用紙などを敷いて、その上にドラムカートリッジを置き、シーリングテープのタブを図のように倒します。

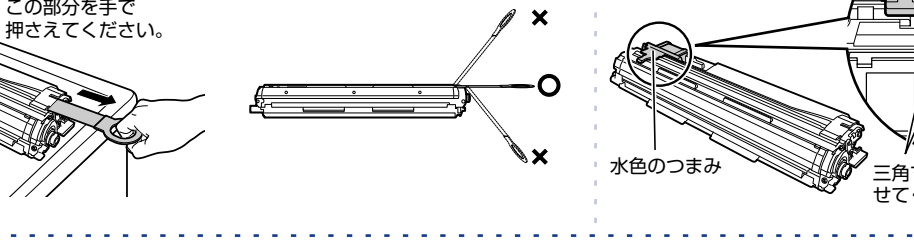

この部分を手で押さえてください。

### 13 ドラムカートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約70cm) をゆっくりと水平にまっすぐ引き抜きます。シーリングテープを引き抜く際、重くなる場合がありますが故障ではありませんので最後まで完全に引き抜きます。

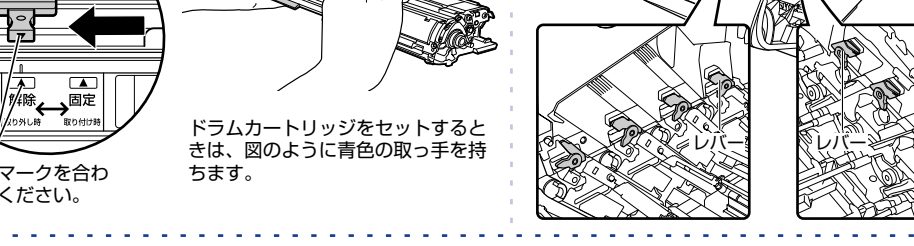

水色のつまみ  
三角マークを合わせてください。

### 14 ドラムカートリッジをセットする前に、図のように水色のつまみの三角マークとラベルの「解除」の三角マークの位置を同じ位置に合わせてください。




ドラムカートリッジをセットするときは、図のように青色の取っ手をもちます。

### 15 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように正しい位置にあるか確認します。




●正しい位置  
正しい位置にレバーがないとドラムカートリッジを取り付けることはできません。図のようにレバーを正しい位置まで押し上げます。

### 16 ドラムカートリッジをブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の順で取り付けます。

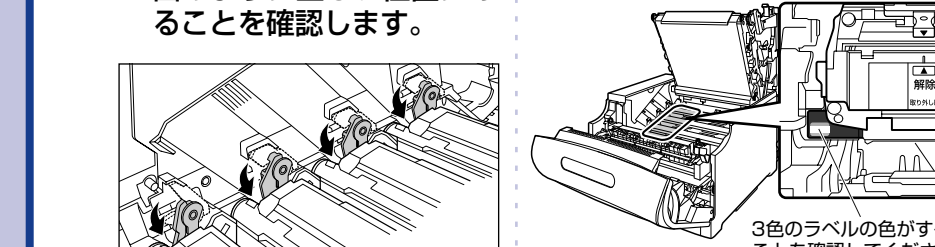


ドラムカートリッジは奥に突き当たるまで確実に取り付けます。  
図のようにドラムカートリッジの左右の突起をドラムカートリッジガイドに挿入します。

### 17 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように正しい位置にあることを確認します。

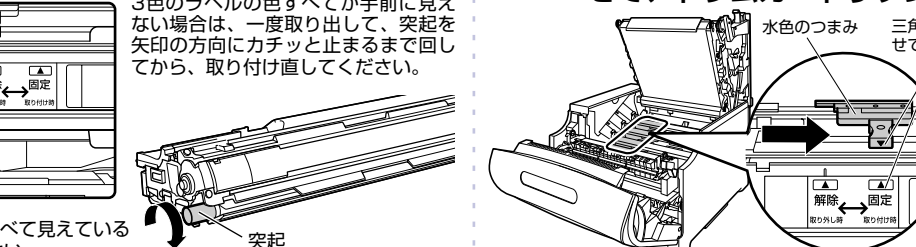


●正しい位置  
正しい位置にレバーがないとドラムカートリッジを取り付けることはできません。図のようにレバーを正しい位置まで押し上げます。

### 18 ドラムカートリッジの突起部のラベルが見えていることを確認します。

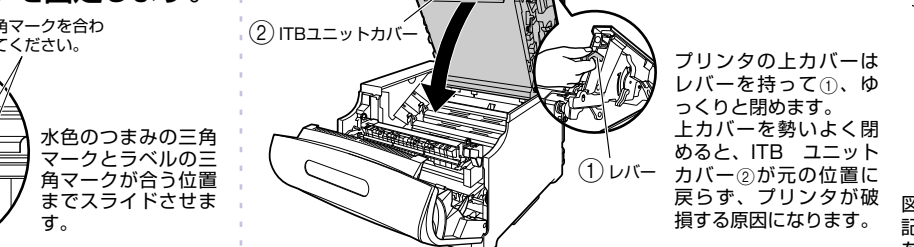


3色のラベルの色すべてが手前に見えない場合は、一度取り出して、突起を矢印の方向にカチッと止まるまで回してから、取り付け直してください。

### 19 取り付けた色のドラムカートリッジの水色のつまみを「固定」の位置までスライドさせて、ドラムカートリッジを固定します。

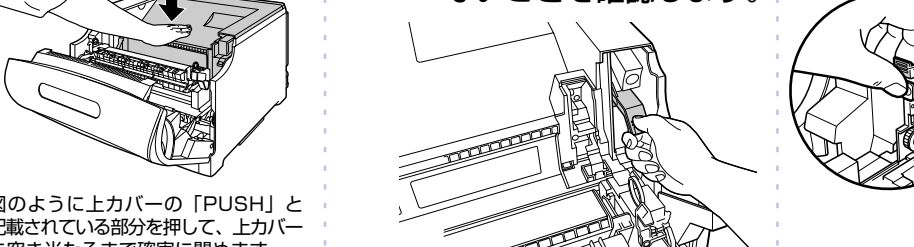


水色のつまみ  
三角マークを合わせてください。

### 20 すべてのドラムカートリッジを取り付けたら、上カバーを閉めます。

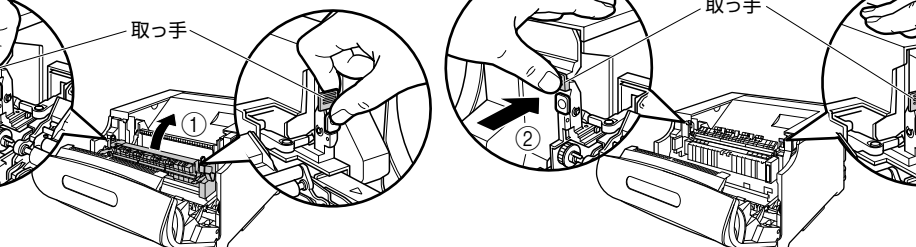


プリンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっくりと閉めます。  
上カバーを閉める際は、ITBユニットカバー②が元の位置に戻らず、プリンタが破損する原因になります。

### 21 図のようにレバーを持って、上カバーを閉めます。

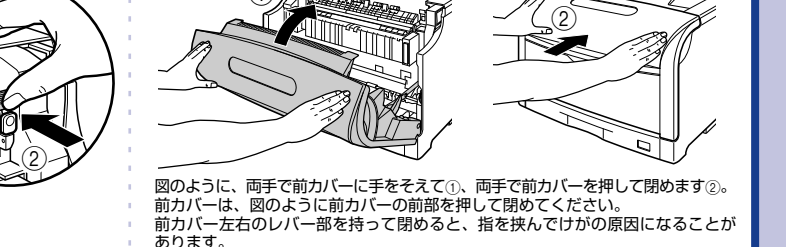


図のように上カバーの「PUSH」と記載されている部分を押して、上カバーを突き当たるまで確実に閉めます。

### 22 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押します②。

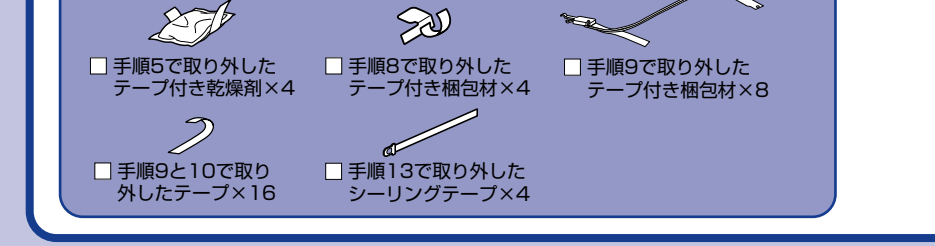


図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。  
前カバーは、図のように前カバーの前面を押して閉めます③。  
前カバー左右のレバーを持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。

### 23 前カバーを閉めます。

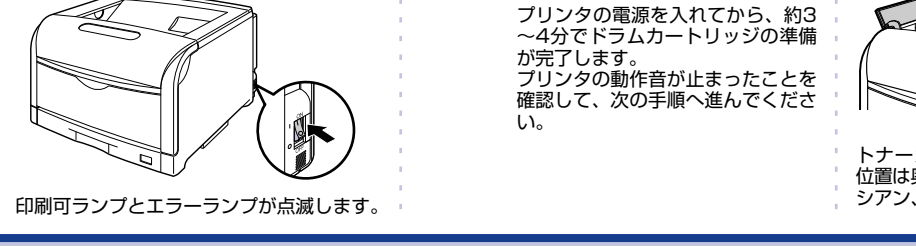


図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。  
前カバーは、図のように前カバーの前面を押して閉めます③。  
前カバー左右のレバーを持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。

### 24 プリンタの電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源を入れます。

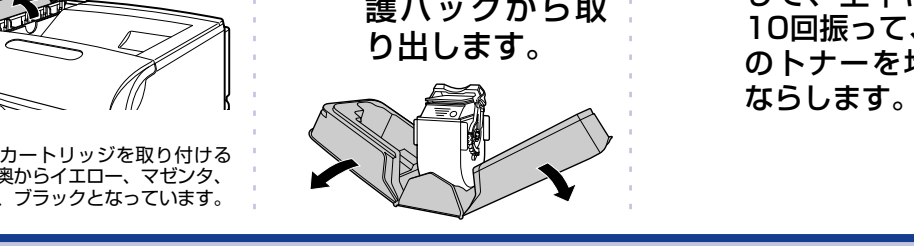


印刷可ランプとエラーランプが点滅します。

### 25 プリンタの動作音が止まるまで、約3～4分お待ちください。

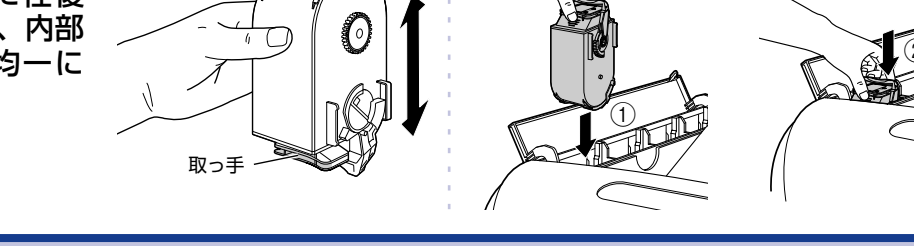


プリンタの電源を入れてから、約3～4分でドラムカートリッジの準備が完了します。  
プリンタの動作音が止まったことを確認して、次の手順へ進んでください。

### 26 トナーカバーを開けます。

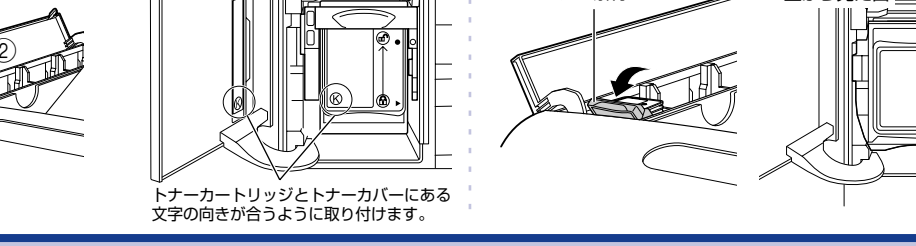

トナーカートリッジを取り付ける位置は奥からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックとなっています。

### 27 トナーカートリッジを箱から取り出したあと、保護バックから取り出します。

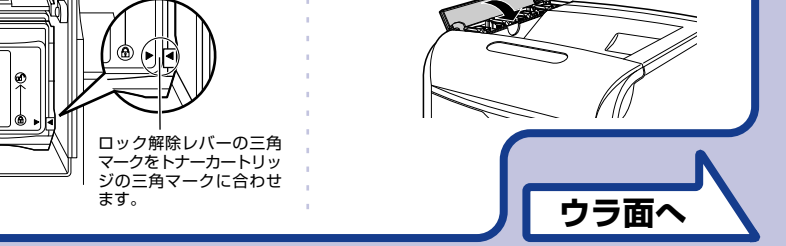

図のようにトナーカートリッジの取っ手部分を下側にして、上下に往復10回振って、内部のトナーを均一にします。

### 28 図のようにトナーカートリッジの取っ手部分を下側にして、上下に往復10回振って、内部のトナーを均一にします。



図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを挿入し①、止まるまでゆっくりと押し込みます②。

※上から見た図

トナーカートリッジとトナーカバーにある文字の向きが合うように取り付けます。

ロック解除レバー

※上から見た図

ロック解除レバーの三角マークをトナーカートリッジの三角マークに合わせます。

すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、トナーカバーを閉めます。

ウラ面へ



Step 5 用紙のセット

1 給紙力セットを引き出します。

2 セットする用紙に合わせて、給紙力セットの長さを調節します。

3 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙に合わせて用紙ガイドを移動します。

4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙に合わせて用紙ガイドを移動します。

5 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

6 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れます。

7 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのシールを貼り、給紙力セット前面の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチの三角マークをセットした用紙のサイズに合わせます。

9 給紙力セットをプリンタにセットします。

プリンタとコンピュータを接続する方法は？

- USB  
プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する場合 → Step 6へ
- ネットワーク  
プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する場合 → Step 7へ

Step 7 LANケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

1 後カバーを取り外します。

2 図のようにLANケーブルにフェライトコアを取り付けます。

3 LANケーブルを本プリンタのLANコネクタへ接続します。

4 LAN ケーブルの反対側をハブに接続します。

5 プリンタの電源が入っていることを確認します。

6 プリンタのLNKランプ(緑)が点灯していることを確認し、コンピュータの電源を入れます。

7 付属のCD-ROM「LBP5610 User Software」をCD-ROMドライブにセットします。

8 【おまかせインストール】または【選んでインストール】をクリックします。

9 【インストール】をクリックします。

10 内容を確認して、【はい】をクリックします。

11 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。

12 【次へ】をクリックします。

13 【ネットワーク上のプリンタを探索してインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。

14 【プリンター一覧】の【製品名】に表示される内容によって、操作が異なります。

15 【次へ】をクリックします。

16 【開始】をクリックします。

17 Windows Vistaを使用している場合は、以下の画面が表示されますので、【はい】をクリックします。

18 【はい】をクリックします。

19 インストール結果を確認して、【次へ】をクリックします。

20 【今すぐコンピュータを再起動する】にチェックマークを付けたあと、【再起動】をクリックします。

21 後カバーを取り付けて①、閉めます②。

●Windows XP SP2以降またはWindows Server 2003 SP1以降をご使用のお客様へ

Windows XP SP2以降またはWindows Server 2003 SP1以降の場合、プリンタステータスウィンドウでステータスの取得に時間がかかることがあります。この場合は、ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには、Windowsファイアウォール機能でポートを開くように設定するをおすすめします。

\* ジョブの進行状況を参照したり、プリンタの動作をコントロールすることができるようになります。

Step 6 USBケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

1 後カバーを取り外します。

2 プリンタの電源スイッチの「○」側を押して、プリンタの電源を切ります。

3 USB ケーブルのBタイプ(四角い)側を本プリンタのUSBコネクタへ接続します。

4 USBケーブルのAタイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接続し、コンピュータの電源を入れます。

5 付属のCD-ROM「LBP5610 User Software」をCD-ROMドライブにセットします。

6 【おまかせインストール】または【選んでインストール】をクリックします。

7 【インストール】をクリックします。

8 内容を確認して、【はい】をクリックします。

9 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。

10 【次へ】をクリックします。

11 【USB接続でインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。

12 Windows Vistaを使用している場合は、以下の画面が表示されますので、【はい】をクリックします。

13 【はい】をクリックします。

14 以下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れます。

15 インストール結果を確認して、【次へ】をクリックします。

16 【今すぐコンピュータを再起動する】にチェックマークを付けたあと、【再起動】をクリックします。

17 後カバーを取り付けて①、閉めます②。

Step 8 ステータスプリントを印刷して動作確認をする

1 【プリンタとFAX】または【プリンタ】フォルダを表示します。

2 【Canon LBP5610】アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから【印刷設定】を選択します。

3 【(P) (プリンタステータスウィンドウを表示する)】をクリックして、プリンタステータスウィンドウを起動します。

4 【オプション】メニューから【ユーティリティ】→【プリンタステータスプリント】を選択します。

5 【OK】をクリックします。

プリンタのセットアップが完了しました

これで印刷が行えるようになります。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

- ・トラブルの簡単な解決方法を知るには
- ・プリンタの簡単な使いかたを知るには
- ・プリンタを設置するには
- ・基本的な使いかたを知るには
- ・ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ・ネットワーク環境でプリンタを管理するには
- ・Webブラウザからプリンタを操作・設定するには
- ・Macintosh用プリンタドライバの使用法を知るには

このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- ▶ かんたん操作ガイド
- ▶ ユーザーズガイド
- ▶ ネットワークガイド
- ▶ リモートUIガイド
- ▶ オンラインマニュアル

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

商標について

Canon, Canon iC, LBP, NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。  
FontLab, FontLab 4, FontLab 5は、FontLab Inc.の商標です。  
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の商標です。  
Apple, Macintoshは、米国Apple Inc.の登録商標です。  
Microsoft, Windows, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの登録商標またはその他国における登録商標または商標です。  
その他、本書中の各社商標は、各社の登録商標または商標です。